ONKYO



Soundbar System

Gracias por comprar un producto Onkvo. Lea atentamente este manual antes de realizar las conexiones y enchufar su nuevo producto Onkyo.

Si sique las instrucciones de este manual obtendrá un rendimiento y un disfrute óptimos de su nuevo producto.

Guarde este manual para futuras consultas.



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories, Dolby y el


bolo de la doble D son marcas registradas de Dolby

La marca Bluetooth \* y sus logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Onkvo se encuentra baio licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus

AuraSphere™ es una marca de Onkyo Corporation.

AuraSphere es una tecnología de experiencia acustica desarrollada por Onkvo Corporation y Sonic Emotion ag.

respectivos propietarios.

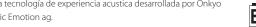

### PREPARACIÓN CONTENIDO DEL PAQUETE


Asegúrese de que tiene los siguientes elementos antes de utilizarlo.

- Los números entre paréntesis indican la cantidad.
- En los catálogos y en el embalaje la letra al final del nombre del producto indica el color.



distancia en el momento de la compra.

Plantilla de montaje en pared (1)

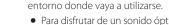



Mando a distancia (RC-877S) (1) Cable de audio digital Cable mini enchufe óptico 5 pies (1.5 m) (1) estéreo φ3.5 mm (1) es suministrada en el mando a



Tornillo de montaje (3/8" (10 mm)) (4)




Subwoofer inalámbrico (SKW-B50) (1)/ Cable de alimentación (Enchufe

# Colocación

Seleccione una ubicación adecuada para su entorno. Sitúe el subwoofer inalámbrico suministrado en un lugar adecuado dentro del

• Para disfrutar de un sonido óptimo, no coloque ningún objeto a ambos lados de la unidad. Sitúe el subwoofer inalámbrico suministrado a una distancia de 33

### Montaje en la pared

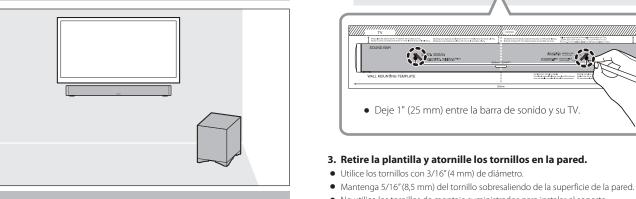

Solicite todo mantenimiento a personal cualificado.

**Accesorios a preparar:** Plantilla de montaje en pared

### 1. Coloque la plantilla de montaie en pared suministrada hasta la posición de montaie 4. Conecte todos los cables a la barra de sonido.


- Tenga cuidado de no hacer una marca en la pared. (→ Consulte las páginas 7 y 8)
- Colóquese a cierta distancia y compruebe su posición. Compruebe si está en posición horizonta
- 2. Marque los puntos de los dos tornillos con un bolígrafo.






- Tenga en cuenta lo siguiente:
- Al preparar los tornillos usados para el montaje en la pared, pregunte al personal de servicio No utilice los tornillos de montaje suministrados para instalar el soporte. técnico cualificado y considere con cuidado su tipo, material y longitud de manera que



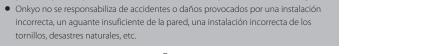


5. Inserte la cabeza del tornillo en la ranura de bocallave de la barra de sonido

# Montaje en una plataforma baja o en el soporte del televisor

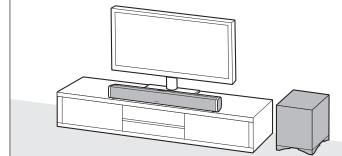


**Accesorios a preparar:** Soportes, Almohadilla, Tornillo de montaje Antes de colocar la barra de sonido fije los soportes suministrados para evitar caídas.

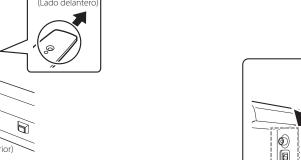

# Conexiones



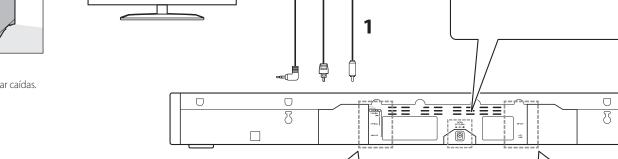

## Conecte un cable adquirido por separado a la entrada de sonido. Clavija OPTICAL Conecte el cable digital óptico COAXIAL uministrado para la entrada de Conecte el cable mini enchufe estéreo suministrado a la entrada

ANALOG

### suministrado para permitir que pase la señal del mando a distancia del televisor. La cinta adhesiva de doble car.

Terminal IR OUT

Puerto USB

Conecte el Repetidor IR

para el montaje está aplicada

a distancia del televisor con la


cinta adhesiva de doble cara.

Conecte una unidad flash USB

- 1. Encienda la alimentación. en el lateral del Repetidor IR 2. Cambie la entrada a TV. suministrado. Móntelo cerca del sensor de señal del mando
  - (En los botones de la unidad, cambia en el orden de  $\square$  TV  $\rightarrow \leftarrow$  USB  $\rightarrow$ Bluetooth.)

con el mando a distancia del televisor.

3. Ajuste el volumen.

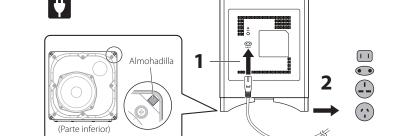

Consulte las "Uso del mando a distancia del TV" (→ pág.17) para accionarse

Subwoofer inalámbrico

Escuchar la TV

Encienda la TV.

### http://www.us.onkvo.com/

# Europe Onkyo Europe Electronics GmbH

• Para obtener más información sobre la operación, consulte las Liegnitzerstrasse 6. 82194 Groebenzell, GERMAN

Tel: +49-8142-4401-0 Fax: +49-8142-4208-213 "FUNCIONAMIENTO BÁSICO" (→ pág.11).

http://www.eu.onkyo.com/

ONKYO

Onkyo U.S.A. Corporation

http://www.us.onkyo.com/

1-800-229-1687

For Product Support Team Only:

Tel: 201-785-2600 Fax: 201-785-2650

http://www.onkvo.com/

### Onkvo Europe Electronics GmbH (UK Branch)

18 Park Way, Upper Saddle River, N.J. 07458, U.S.A.

For Dealer, Service, Order and all other Business Inquiries

Meridien House, Ground floor, 69 - 71 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1DS, United Kingdom

Kitahama Chuo Bldg, 2-2-22 Kitahama, Chuo-ku, OSAKA 541-0041, JAPAN

Tel: +44 (0)8712-00-19-96 Fax: +44 (0)8712-00-19-95

# China Onkvo China Limited (Hong Kong)

Unit 1033, 10/F, Star House, No 3, Salisbury Road, Tsim Sha Tsui Kowloon. Hong Kong. Tel: 852-2429-3118 Fax: 852-2428-9039

http://www.hk.onkvo.com/

### Onkvo China PRC (Mainland)

1301, 555 Tower, No.555 West NanJing Road, Jing'an District, Shanghai. China 200041. Tel: 86-21-52131366 Fax: 86-21-52130396 http://www.cn.onkvo.com/

### Asia, Oceania, Middle East, Africa

Please contact an Onkyo distributor referring to Onkyo SUPPORT site.

http://www.intl.onkyo.com/support/ The above-mentioned information is subject to change without prior notice.

Visit the Onkyo web site for the latest update.


(C) Copyright 2013 Onkyo Corporation Japan. All rights reserved.

# 1. ⊕ Botón (ON/STANDBY)/botón INPUT

# Utilizar los controles de la unidad

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

principal

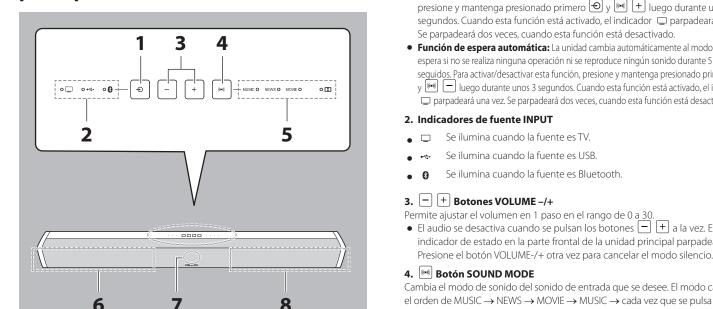

- Cambia el encendido/modo de espera. Además cambia la fuente de entra Para encender la alimentación: Pulse una vez.
- Para encender la espera: Mantener pulsado durante 3 segundos. Los indicadores se apagan.
- Para introducir la fuente: Pulse una vez para cambiar. Cambia en el order  $de TV \rightarrow USB \rightarrow Bluetooth cada vez que se pulsa el botón.$
- Función de encendido automático: La unidad se enciende de forma automátic 6. Altavoz del canal izquierdo cuando el televisor emite una señal de audio. Para activar/desactivar esta funció presione y mantenga presionado primero 倒 y 🕪 🕂 luego durante unos 3 7. Indicador de estado segundos. Cuando esta función está activado, el indicador 🖵 parpadeará una ve Se parpadeará dos veces, cuando esta función está desactivado.
- Función de espera automática: La unidad cambia automáticamente al modo de espera si no se realiza ninguna operación ni se reproduce ningún sonido durante 5 minuto apaga durante el modo de espera. seguidos. Para activar/desactivar esta función, presione y mantenga presionado primero v 🍽 📗 luego durante unos 3 segundos. Cuando esta función está activado, el indicado 8. Altavoz del canal derecho parpadeará una vez. Se parpadeará dos veces, cuando esta función está desactivado

### 2. Indicadores de fuente INPUT

- Se ilumina cuando la fuente es TV.

Permite ajustar el volumen en 1 paso en el rango de 0 a 30.

• El audio se desactiva cuando se pulsan los botones | - | + | a la vez. El indicador de estado en la parte frontal de la unidad principal parpadeará

- Puede seleccionar el modo para cada fuente de entrada (TV, USB y Bluetooth).
- Modo MOVIE: Crea un efecto de sonido 3D potente adecuado para disfrutar

5. Indicadores SOUND MODE

MUSIC Se ilumina en el modo de música.

 NEWS Se ilumina en el modo de noticias. MOVIE Se ilumina en el modo de película.

Sensor del mando a dista

Aprox. 16 pies (5 m)

Se ilumina de acuerdo con el modo de sonido seleccionado


Se ilumina cuando la señal de entrada es Dolby Digital.

Se ilumina en blanco cuando la alimentación está encendida. Parpadea en el modo silencio. Parpadea cada vez que se ajusta el volumen o que cambia la entrada o el modo de sonido (Sólo cuando se utiliza el mando a distancia). Se

- Se ilumina cuando la fuente es USB.
- Se ilumina cuando la fuente es Bluetooth.

Cómo sustituir la batería del mando a distancia Cambia el modo de sonido del sonido de entrada que se desee. El modo cambia el el orden de MUSIC  $\rightarrow$  NEWS  $\rightarrow$  MOVIE  $\rightarrow$  MUSIC  $\rightarrow$  cada vez que se pulsa el botón

- Modo MUSIC: Proporciona un efecto de sonido como el de una sala de conciertos
- Modo NEWS: Permite escuchar programas de noticias cómodamente.
- de películas.

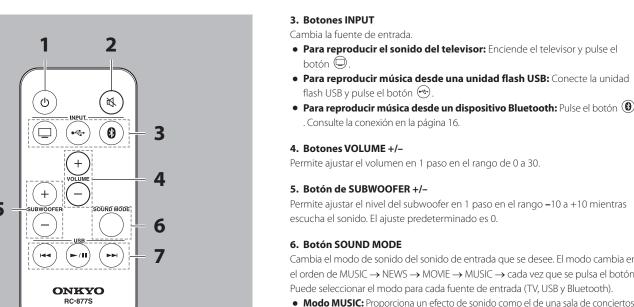


# Uso del mando a distancia

# Cómo usar el mando a distancia



# 2. Botón ♥ (Silencio)

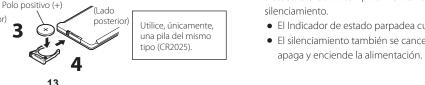

Permite la operación cuando la fuente de entrada es USB.

Desactiva el audio temporalmente. Pulse de nuevo para cancelar el continuación, el audio regresará al archivo anterior cada vez que se pulsa el botón • Botón 🕪: Al pulsar durante la parada inicia la reproducción. Al pulsar durante

- El Indicador de estado parpadea cuando se silencia el audio. la reproducción detiene temporalmente el audio.
- El silenciamiento también se cancelará cuando se modifica el volumen o s • Botón (++): El audio salta al siguiente archivo cada vez que se pulsa el botón.

# Reproducción a través de una conexión Bluetooth

# Puedes activar/desactivar el sonido cada vez que pulses el botón Mute en el mando Dentro de los 33 pies (10 m)

1. Encienda la unidad.



# indicador empezará a parpadear lentame

- Para obtener más información sobi la operación, consulte el manual de parpadeará una vez. Entonces podrá usar cualquier mando a distancia con la función preprogramada
- Si no se inicia la operación de forma normal o del rango de 33 pies (10 m), acerque el dispo-Bluetooth a la unidad y vuelva a intentarl
- Si se pide un código de acceso (contra
- Los pasos 3 y 4 deben realizarse en el dispositivo Bluetooth.
  - termina, el indicador 8 se ilumina

- dispositivo Bluetooth, realice el empareiamiento otra vez (consulte arriba). VOLUME +
- Para conectar otro dispositivo Bluetooth, mantenga pulsado el botón ((\*\*)) de la

# unidad principal para que comience el emparejamiento.

## Función de aprendizaje | Funcionamiento del botón (Pulse simultáneamente durante 3 segundos Uso del mando a distancia del TV

- a distancia del televisor. Las funciones que pueden controlarse son el volumen (+/-) y la desactivación del sonido ( 🖎 ). Si desea utilizar otras funciones o no puede accionarlas con el mando a distancia del televisor, puede activarlas mediante el empleo de la función de aprendizaje, como se indica a continuación
- de la televisión. En tal caso, puede sincronizar el estado de silencio entre la unidad y la televisión manteniendo pulsado el botón Mute en el mando de la televisión
- 🕞 y luego 🛑 durante unos 10 segundos. Cuando la función preprogramada se haya desactivado correctamente, el indicador 🖵 parpadeará dos veces. Entonces no se podrá usar ningún mando a distancia para controlar la unidad. Cuando quiera volver a activar la función preprogramada, realice la misma operación. Cuando la función de control se haya reactivado correctamente, el indicador 🖵 parpadeará una vez. Entonces podrá usa ualquier mando a distancia con la función preprogramada.

# ntrol está activada, el indicador 🖵 parpadea dos veces. Entonces el otro mando no funcionará.

- instrucciones del dispositivo Bluetoot • Función de aprendizaje: Si asigna funciones a los botones del mando a distancia,
  - operación del botón y dirigir el mando a distancia del televisor para sensor del mando a distancia de esta unidad y pulse el botón 3 veces para asignar la función al botón cuando

VOLUME -

clave o código PIN), introduzca "000 el indicador 🖵 empiece a parpadear. Cuando la función de aprendizaje se haya activado Cuando el emparejamiento correctamente, el indicador 🖵 parpadeará dos veces. Primero pulse el botón 🕪 cuando se pulsan los botones a la vez.

### 4. Inicio de la reproducción.

- Si reinicia el Bluetooth de esta unidad o ha eliminado el registro de esta unidad del

- Funciones preprogramadas: Esta unidad está preprogramada para accionarse con el mando
- Se recomienda seleccionar botones que no impidan el funcionamiento del televisor cuando se asignen las funciones al mando a distancia. Para cancelar la función preprogramada, presione y mantenga presionado primero

### Para controlar las funciones preprogramadas: Han sido preprogramadas en esta unidad una gran variedad de mandos, lo que puede producir un cambio accidental en otro mando distinto al de su televisiór so ocurre, mantenga pulsado primero | ← | y entonces | − | y luego presione el botón de volumen o el

de silencio 2 o 3 veces para activar la función de control en el mando de la televisión. Cuando la función de

# (Onkyo LS-B50) para realizar la conexión

- unos 10 segundos. Cuando la función de control se haya cancelado correctamente, el indicador 🖵
- puede controlar la unidad con el mando a distancia del televisor. Realice la siguiente

Función de aprendizaje | Funcionamiento del botón (Pulse simultáneamente durante 3 segundo de la pared. (→pág.8) • Desenchufe el cable de alimentación de

# la toma de corriente de la pared, espere 10 segundos o más, y luego vuelva a

Alimentación

\_\_\_\_

SOUND MODE

### Asegúrese de que no haya ningúr onido con su cable de alimentació obstáculo o reflexión entre la barra de desconectado durante 1 hora. Luego sonido y el subwoofer. vuelva a conectar el cable de alimentac Asegúrese de gue el emparejamiento

de la barra de sonido y el subwoofer se completa normalmente. (En el momento de la compra, el emparejamiento se ha completado). Si es necesari el emparejamiento, lleve a cabo l

un ruido anormal, desenchufe el cable e alimentación de la toma de corriente Botones de la barra de sonido mediatamente y póngase en contacto c su distribuidor Onkyo.

Asegúrese de que todos los cables y

fuentes de entrada están conectados

correctamente y deje la barra de

### Compruebe los siguientes elementos si tiene algún problema.

 $((\bullet)) \rightarrow (\bullet) + (+)$ 

### No hav sonido o es muy silencioso unidad a los ajustes predeterminados de fábrica y compruebe si su problema se ha resuelto. Realice

- Asegúrese de que todas las clavijas de conexión de audio están empujada hasta el fondo. (→pág.7, 8)
- Asegúrese de que la entrada del dispositivo
- - o Volumen -/+ en el mando a distancia os botones Volumen +/– simultáneamen en la barra de sonido para desactivar e modo silencio. (→pág.14)

Asegúrese de que ninguno de los cables

de conexión están retorcidos, doblad

uede que el circuito de protección del

iumento de la temperatura. Desconecte e

vuelva a conectarlo pasado un tiempo

able de alimentación de la toma de corriente

subwoofer se haya activado debido a u

o dañados.

No se ove la base

### La barra de sonido se apaga inesperadament

Es posible que la unidad no reciba la señal de algunos tipos de mando a distancia. En tal

Antes de solicitar la reparación: Si la unidad no funciona o no acepta el control, intente restaura

caso, utilice el mando a distancia suministrado con la unidad.

Resolución de problemas

### La barra de sonido entrará No puedo encender la barra de sonido automáticamente en el modo de esp

 Asegúrese de que el cable de cuando se activa el modo de espera alimentación está enchufado automático. (→pág.12) correctamente en la toma de corriente

# La barra de sonido se apaga y, tras la restauración de la alimentación, se

Se ha activado el circuito de protección.

de corriente de la pared inmediatame

Retire el cable de alimentación de la tom

siguiente procedimiento de reinicio.

automáticamente en el modo standby.

### y encienda la alimentación. Si la barra sonido se apaga de nuevo, desenchufe el cable de alimentación y póngase contacto con su distribuidor Onkyo

a barra de sonido produce humo, un ol siguiente operación.



arte trasera del subwoofer



### Encienda la barra de sonido

- I. Pulse 🕂 mientras presiona 🖯 (3 segundos)
- El indicador de estado parpadea. FAT12, FAT16 v FAT32.
- de la parte trasera del subwoofer
  - Formato MPEG1 Audio Layer3 con
- El indicador LINK parpadea con más
- termina de realizarse el emparejamient

# No sujete el cable de alimentación, lo

- cables de conexión y otros cables de audio con una cinta. Un cable de audio puede esta
- recogiendo interferencias. Trate o cambiar la posición de los cables Asegúrese de que no haya ningú
  - obstáculo o reflexión entre la barra o sonido y el subwoofer. Mando a distancia

# El mando a distancia no funciona

### Asegúrese de que las pilas están instalada

• Asegúrese de que el mando a distancia no está demasiado lejos de la barra de sonido y de que no hay obstáculos entre el

mando a distancia y el sensor del mando a

distancia de la barra de sonido. (→pág.13)

Cambiar de lugar si es necesario.

Reproduciendo memoria USB

- Asegúrese de que la barra de sonido no esté expuesta a la luz solar directa o luces fluorescentes de tipo invertido.
- está correctamente conectada. (→pág.7, 8
- Cuando el Indicador de estado parpadea e olanco, el silencio está activado. Puls

- La unidad soporta memorias USB formateadas con sistemas de archivos
- La unidad es compatible con la 2. Mantenga pulsado el botón LINK reproducción de MP3 v soporta lo siguientes formatos de audio:
- (suministrado) hasta que el LINK se
  - una frecuencia de muestreo de 32 44.1 o 48 kHz v una tasa de bits de 32
- Formato MPEG2 Audio Layer3 con una El indicador LINK se ilumina cuando
  - frecuencia de muestreo de 16, 22,05 o 24 kHz v una tasa de bits de 8 a 160 kbps

1.025 o 12 kHz v una tasa de bits de 8 a 64 kbps

Solo puedes reproducir archivos MP3 almacenados en la carpeta raíz. El resto

Formato MPEG2.5 Audio Layer3 con

una frecuencia de muestreo de 8.

- de archivos MP3 almacenados en otras carpetas no pueden reproducirse er sta unidad. • El Soundbar soporta unidades USB
- cuenta que puede que la reproducciór no sea posible con algunas unidade

ontrolador contiene un

oordenador para el procesamiento

señales y las funciones de control. En

solamente. Sin embargo, tenga en

aciones muy raras, las interferencias rtes, el ruido de una fuente externa c ectricidad estática podrían causar el oqueo del mismo. En el improbable ca que esto se produzca, desenchufe el ble de alimentación de la toma de pare ere cinco segundos como mínimo spués vuélvalo a enchufar. Si la unidad

funciona correctamente, pruebe a estaurar la unidad (→pág.18).

kyo no se hace responsable de los

nos causados por malas grabaciones

oidas a un funcionamiento anómalo la unidad (por ejemplo, no cubre gastos de alguiler de CD). Antes de abar datos importantes, asegúrese de e el material se grabará correctament

7. Botones de funcionamiento del USB

• Modo NEWS: Permite escuchar programas de noticias cómodamente.

• Modo MOVIE: Crea un efecto de sonido 3D potente adecuado para disfrutar

Botón (144): Al pulsar una vez el audio vuelve al principio del archivo que se está

reproduciendo. Si se pulsa dos veces consecutivas, se regresa al archivo anterior. A